


Guide d'utilisation 2285/2415

CASIO.


Guide général

- Les modèles 2285 et 2415 fonctionnent de la même manière. Toutes les illustrations de ce mode d'emploi représentent le modèle 2285.
- Appuyez sur **C** pour passer d'un mode à l'autre.

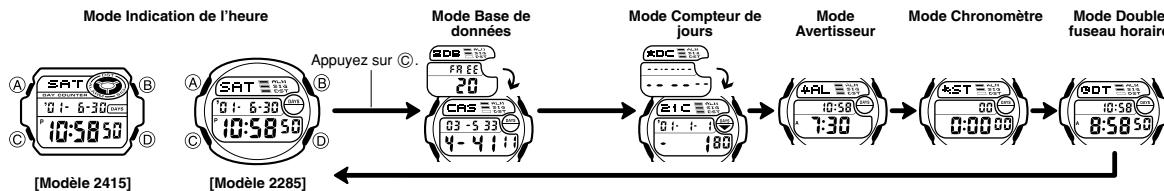

Mode Indication de l'heure

- Appuyez sur **D** pour passer de l'indication de l'heure sur 12 heures à l'indication de l'heure sur 24 heures.

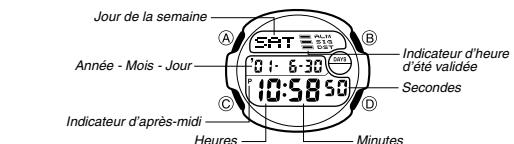

- Lorsque le format de 12 heures est utilisé, **A** (matin) est indiqué pour les heures de minuit à midi tandis que **P** (après-midi) est indiqué pour les heures de midi à minuit.
- Les indicateurs **A** et **P** n'apparaissent pas lorsque vous utilisez le format de 24 heures.



Pour régler l'heure et la date

- Dans le mode Indication de l'heure, appuyez sur **A** jusqu'à ce que les chiffres des secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

- Appuyez sur **C** pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant.
- Les secondes sont sélectionnées (clignotent), appuyez sur **D** pour les remettre à 00. Si vous appuyez sur **D** lorsque les secondes sont entre 30 et 59, elles reviendront à 00 et les minutes augmenteront d'une unité. Si elles sont entre 00 et 29, les minutes ne changeront pas.
- Lorsque le réglage **DST*** est sélectionné (l'indicateur **DST** clignote), appuyez sur **D** pour le valider (**on**) ou l'invalider (**OF**). Si l'heure d'été est validée, l'indicateur correspondant s'éclaire dans le mode Indication de l'heure, Compteur de jour et Avertisseur.
- Lorsqu'un autre réglage est sélectionné (clignotement), appuyez sur **D** pour l'augmenter ou sur **B** pour le diminuer. Le réglage changera plus rapidement si vous maintenez la pression sur l'un ou l'autre de ces boutons.
- Après avoir effectué les réglages souhaités, appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.
 - Le jour de la semaine est automatiquement ajusté en fonction de la date.
 - La date peut être réglée entre le 1^{er} janvier 2000 et le 31 décembre 2039.
 - Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs de mois et des années bissextiles. Lorsque vous réglez la date, vous n'aurez plus besoin de la changer, sauf après le remplacement de la pile.
 - Il est coutume dans certains pays d'avancer l'heure d'une heure en été. C'est ce qu'on appelle l'heure d'été. Toutefois, il faut noter que tous les pays n'ont même tous les pays d'une même région n'utilisent pas l'heure d'été.


A propos du rétroéclairage

Appuyez sur **B** dans n'importe quel mode (sauf pendant les réglages) pour éclairer l'affichage pendant 3 secondes environ.

- Le panneau électroluminescent (EL) de la montre perd de son intensité seulement après une très longue période d'utilisation.
- L'utilisation fréquente du rétroéclairage réduit l'autonomie de la pile.
- La montre émet un son audible lorsque l'afficheur est éclairé. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement de la montre.
- La lumière fournie par le rétroéclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- Le rétroéclairage s'éteint automatiquement lorsqu'un avertisseur retentit.

Mode Base de données

Le mode Base de données permet de stocker 25 fiches contenant un nom (huit caractères) et un numéro de téléphone (12 chiffres) chacune. Les données sont automatiquement enregistrées dans l'ordre alphabétique des noms. Vous pouvez rappeler les fiches en les faisant défiler sur l'afficheur.

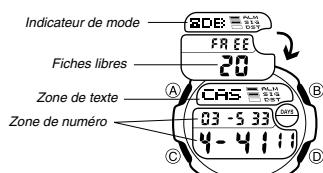

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant quelques minutes pendant l'affichage d'un écran de réglage (avec chiffres clignotants), la montre sortira automatiquement de l'écran de réglage.
- Si vous n'effectuez aucune opération pendant quelques minutes dans le mode Base de données ou Compteurs de jours, la montre reviendra automatiquement à l'indication de l'heure.

Mode Compteur de jours

Mode Avertisseur

Mode Chronomètre

Mode Double fuseau horaire

- La fiche qui était affichée la dernière fois que vous avez utilisé le mode Base de données apparaîtra en premier la prochaine fois que vous utiliserez à nouveau ce mode.

Pour enregistrer une nouvelle fiche dans la base de données

- Dans le mode Base de données, appuyez sur **D** jusqu'à ce que l'écran d'enregistrement de nouvelles données apparaisse.
- Si l'écran de nouvelles données n'apparaît pas lorsque vous appuyez sur **D** ou **B**, c'est que la mémoire est pleine. Pour enregistrer une autre fiche, vous devrez essayer de supprimer une de la mémoire.

Ecran de saisie de nouvelles données

- Appuyez un moment sur **A**. Un curseur apparaît dans la zone de texte.

- Utilisez **D** ou **B** pour faire défiler les caractères à la position du curseur. Les caractères défilent de la façon suivante.

Appuyez sur **B**. Appuyez sur **D**.
→ (Espace) → A à Z → 0 à 9 → - → . → - → .

* Les caractères défilent plus rapidement si vous maintenez la pression sur **D** ou **B**.

- Lorsque le caractère souhaité est à la position du curseur, appuyez sur **C** pour déplacer le curseur vers la droite.

- Répétez les étapes 3 et 4 pour saisir les autres caractères.

* Vous pouvez saisir huit caractères pour le nom, bien que seuls trois caractères soient visibles en même temps. Si le nom que vous saisissez a moins de huit caractères, utilisez **C** pour faire avancer le curseur jusqu'au huitième caractère (c'est-à-dire appuyez trois fois sur **C**) si vous saisissez un nom de cinq caractères.

- Le curseur bougera plus rapidement si vous appuyez en continu sur **C**.
- Lorsque le nom est complet, utilisez **C** pour faire avancer le curseur dans la zone de numéro.

* Vous appuyez sur **C** lorsque le curseur est au huitième caractère de la zone de texte, il avancera automatiquement à la zone de numéro. Si vous appuyez sur **C** lorsque le curseur est sur le 12^e chiffre de la zone de numéro, il reviendra automatiquement à la zone de texte.

- Il est possible de faire défiler les caractères (tirets, nombres, espace) à la position du curseur dans la zone de numéro. Les caractères défilent de la façon suivante.

Appuyez sur **B**. Appuyez sur **D**.
→ - → 0 à 9 → (Espace) → - → . → - → .

* Les caractères défilent plus rapidement si vous maintenez la pression sur **D** ou **B**.

- Le numéro peut contenir 12 chiffres.

- Après avoir saisi le nom et le numéro de la fiche, appuyez sur **A** pour l'enregistrer et sortir de l'écran de réglage.

* L'afficheur ne peut contenir que trois caractères pour le nom. Les noms plus longs défilent continuellement de droite à gauche. Le symbole "f" indique que le caractère de gauche est le dernier, et le caractère de droite le premier.

Pour afficher une fiche de la base de données

Dans le mode Base de données, appuyez sur **D** pour faire défiler les fiches enregistrées.

- Les fiches défilent plus rapidement si vous maintenez la pression sur **D**.

Pour corriger une fiche de la base de données

- Dans le mode Base de données, appuyez sur **D** pour afficher la fiche que vous voulez corriger.

- Appuyez sur **A** jusqu'à ce que le curseur apparaisse sur l'afficheur.

- Utilisez **C** pour positionner le curseur sur le caractère que vous voulez changer.

* Le curseur bougera plus rapidement si vous appuyez en continu sur **C**.

- Utilisez **D** ou **B** pour changer le caractère.

* Les caractères changeront plus rapidement si vous appuyez en continu sur l'un ou l'autre de ces boutons.

* Voir l'étape 3 de "Pour enregistrer une nouvelle fiche dans la base de données" pour le détail sur la saisie du nom et l'étape 7 pour la saisie du numéro.

- Après avoir effectué les changements souhaités, appuyez sur **A** pour les enregistrer et sortir de l'écran de réglage.

Pour supprimer une fiche de la base de données

- Dans le mode Base de données, appuyez sur **D** pour afficher la fiche que vous voulez supprimer.

- Appuyez sur **A** jusqu'à ce que le curseur apparaisse sur l'afficheur.

- Appuyez en même temps sur **D** et **B**. Le message "CLR" apparaît sur l'afficheur, ce qui indique que la fiche a été supprimée.

* Lorsque la fiche est supprimée, le curseur apparaît dans la zone de texte, prêt pour la saisie d'une nouvelle fiche.

- Saisissez une nouvelle fiche ou appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.


Guide d'utilisation 2285/2415

CASIO.

Mode Compteur de jours

Le mode Compteur de jours sert à indiquer le nombre de jours entre la date actuelle du mode Indication de l'heure et une date cible. Cinq compteurs de jours peuvent être réglés sur cette montre et chacun d'eux peut avoir un texte de 8 caractères et une date cible. Lorsque la date spécifiée pour un compteur de jours correspond à la date du mode Indication de l'heure (quelle que soit l'année), l'indicateur **DAYS** clignote dans le mode Indication de l'heure et sur l'écran du mode Double fuseau horaire. Dans le mode Compteur de jours, l'indicateur **DAYS** clignote sur l'écran du compteur de jours dont la date coïncide avec celle du mode Indication de l'heure.

- La date réglée par défaut pour tous les compteurs de jour est le 1^{er} janvier 2001.

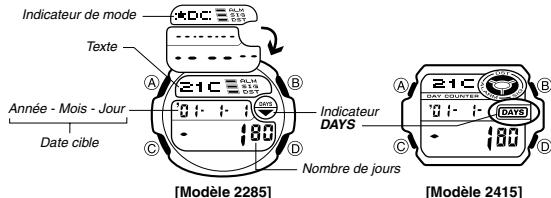

- Une valeur positive indique une date future et une valeur négative une date passée.
- Le compteur de jours affiché au moment où vous sortez du mode Compteur de jours apparaîtra en premier la prochaine fois que vous reviendrez dans ce mode.

Affichage des données du compteur de jours


Dans le mode Compteur de jours, appuyez sur **D** pour faire défiler les compteurs de jours.

Pour régler la date cible

1. Dans le mode Compteur de jours, appuyez sur **D** pour afficher le compteur que vous voulez régler.
2. Appuyez sur **A** jusqu'à ce que le curseur clignotant apparaisse dans la zone de texte. Ceci indique un écran de réglage.
3. Appuyez sur **C** pour déplacer le clignotement de la façon suivante.


• Le curseur avancera plus rapidement si vous appuyez en continu sur **C**.

Appuyez sur **C**.



4. lorsque le curseur est dans la zone de texte, utilisez **D** ou **B** pour faire défiler les caractères à la position du curseur. Les caractères défileront de la façon suivante. Ils défileront plus rapidement si vous appuyez en continu sur l'un ou l'autre de ces boutons.

Appuyez sur **B**. Appuyez sur **D**.




5. lorsque le curseur est dans la zone de date, appuyez sur **D** pour augmenter le nombre ou sur **B** pour le diminuer. Le nombre changera plus rapidement si vous appuyez en continu sur l'un ou l'autre de ces boutons.

• Pour effacer une fiche du compteur de jours, appuyez simultanément sur **D** et **B** pendant que le curseur est dans la zone de texte ou la zone de numéro. Le message "CLR" s'affiche, les caractères s'effacent dans la zone de texte et la date actuelle est utilisée comme date cible. lorsque la fiche est effacée, vous pouvez en créer une nouvelle en changeant le réglage de la date.

6. lorsque vous avez effectué les réglages nécessaires, appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.

• La date peut être réglée entre le 1^{er} janvier 1940 et le 31 décembre 2039.

Mode Avertisseur

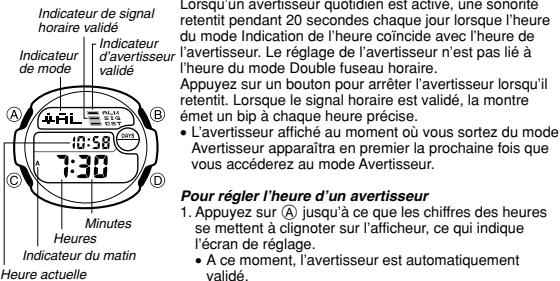

Pour régler l'heure d'un avertisseur

1. Appuyez sur **A** jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter sur l'afficheur, ce qui indique l'écran de réglage.

• A ce moment, l'avertisseur est automatiquement validé.

2. Appuyez sur **C** pour déplacer le clignotement de la façon suivante.



3. Appuyez sur **D** pour augmenter les chiffres sélectionnés et sur **B** pour les diminuer. Les chiffres changeront plus rapidement si vous appuyez en continu sur l'un ou l'autre de ces boutons.

4. lorsque l'heure de l'avertisseur a été réglée, appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.


• Le format (12 heures ou 24 heures) de l'heure de l'avertisseur correspond au format sélectionné dans le mode Indication de l'heure.

• lorsque vous réglez l'heure de l'avertisseur en utilisant le format de 12 heures, faites attention de bien la régler sur le matin ou l'après-midi.

Pour arrêter l'avertisseur

Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter l'avertisseur lorsqu'il retentit.


Pour activer ou désactiver l'avertisseur quotidien et le signal horaire
Appuyez sur **D** dans le mode Avertisseur pour activer ou désactiver l'avertisseur quotidien et le signal horaire comme suit.



Pour vérifier l'avertisseur

Dans le mode Avertisseur, appuyez un moment sur **D** pour faire retentir l'avertisseur.
• lorsque vous appuyez sur **D** pour vérifier l'avertisseur, le réglage de validation/invalidation de l'avertisseur quotidien ou du signal horaire change également.

Mode Chronomètre

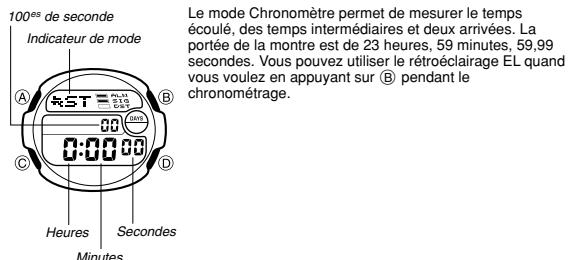

Le mode Chronomètre permet de mesurer le temps écoulé, des temps intermédiaires et deux arrivées. La portée de la montre est de 23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes. Vous pouvez utiliser le rétroéclairage EL quand vous voulez en appuyant sur **B** pendant le chronométrage.

Mesure du temps écoulé

D → **D** → **D** → **D** → **A**
Départ Arrêt Reprise Arrêt Annulation

Mesure du temps d'un partielle

D → **A** → **A** → **D** → **A**
Départ Partiel Libération du partielle Arrêt Annulation

Temps du partielle et 1^{er}-2^e temps

D → **A** → **D** → **A** → **A**
Départ Partiel Arrêt Libération du partielle Annulation
Le premier courreur arrive. Temps du premier courreur.
Le second courreur arrive. Temps du second courreur.

Mode Double fuseau horaire

Ce mode permet d'avoir l'heure de deux fuseaux horaires.

Pour régler le deuxième fuseau

Appuyez sur **D** pour augmenter l'heure de 30 minutes.

• L'heure changera plus rapidement si vous maintenez la pression sur **D**.

• Appuyez sur **A** pour régler l'heure du deuxième fuseau horaire. Vous pouvez ensuite faire les changements voulus.

• Le format (12 heures ou 24 heures) du deuxième fuseau horaire correspond au format sélectionné dans le mode Indication de l'heure.

• Le changement de réglage du mode Indication de l'heure se répercute sur l'heure du second fuseau horaire. Si vous devez changer le réglage du mode Indication de l'heure (par exemple reculer l'heure de trois heures lorsque vous allez de New York à Los Angeles), vous devrez aussi changer l'heure du second fuseau horaire (la reculer de trois heures).