


ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING


- De bediening van module 2285 en 2415 is identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen module 2285.
- Druk op C om van functie te veranderen.
- Als u gedurende enkele minuten geen knop indrukt als een instelscherm (met knipperende cijfers) op het display getoond wordt, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.

- Als u in de gegevensbank- of dagtelfunctie gedurende enkele minuten geen knop indrukt, gaat het horloge automatisch naar het tijdfunctiescherm.

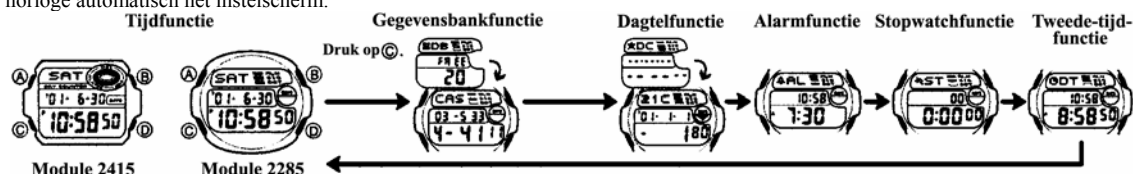

TIJDFUNCTIE

- Druk op D om tussen 12-uur en 24-uur weergave te kiezen.

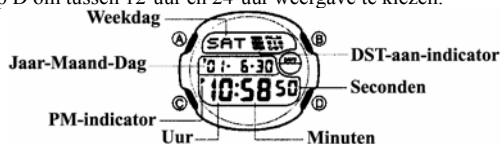


- Bij 12-uur weergave worden de tijden tussen middernacht en 12 uur 's middags aangegeven door **A** (am) en de tijden tussen 12 uur 's middags en middernacht door **P** (pm).
- Bij 24-uur weergave verschijnt er geen indicatie op het display.

Datum en tijd instellen



- In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondecijfers op het display gaan knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen.



- Als de secondecijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op D om de seconden op "00" in te stellen. Als u op C drukt terwijl de secondetelling in het bereik 30 tot en met 59 is, zullen de seconden op "00" worden ingesteld en de minutentelling met 1 minuut worden verhoogd. Als de secondetelling in het bereik 00 tot en met 29 is, zal de minutentelling ongewijzigd blijven.

- Terwijl de DST* (zomertijd) instelling geselecteerd is (**DST** knippert), druk op D om deze in (**on**) of uit (**of**) te schakelen. Als zomertijd is ingeschakeld, wordt **DST** getoond in de tijd-, dagtel- en alarmfunctie.
- Als een andere instelling geselecteerd is (knippert), druk op D om deze te verhogen of op B om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.
 - Nadat u de gewenste instelling heeft gemaakt, druk op A om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch ingesteld in overeenstemming met de datum.
 - De datum kan worden ingesteld binnen het bereik van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2039.
 - De in het horloge ingebouwde volautomatische kalender houdt automatisch rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u eenmaal de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen van het horloge heeft laten vervangen.

* Zomertijd (DST) zet de tijd een uur vooruit, wat in sommige gebieden in de zomer gebruikelijk is. Onthoud dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

OVER DE ACHTERGRONDVERLICHTING


Als u in een willekeurige functie (behalve als u instelling maakt) op B drukt, wordt het display gedurende circa 3 seconden verlicht.

- De elektronische verlichting neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.

- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.
- Het horloge geeft een hoorbaar signaal als het display verlicht wordt. Dit duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.

DATABANKFUNCTIE

De databankfunctie maakt het mogelijk tot en met 25 gegevenssets op te slaan in het geheugen, elk bestaande uit een naam (maximaal 8 karakters) en een telefoonnummer (maximaal 12 cijfers). De gegevens worden automatisch gesorteerd op basis van de naam. U kunt gegevens oproepen door er op het display door te bladeren.

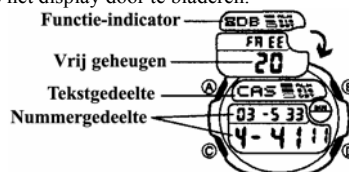

- De gegevens op het display als u de databankfunctie verlaat, worden de eerstvolgende keer als u de databankfunctie weer selecteert als eerste getoond.

Nieuwe databankgegevens invoeren




- In de databankfunctie, druk op D totdat het nieuwe-gegevens-scherm verschijnt.

Nieuwe-gegevens-scherm

- Als het nieuwe-gegevens-scherm niet verschijnt als u op D of B drukt, betekent dit dat het geheugen vol is. Om een andere gegevensset op te slaan, dient u eerst een andere gegevensset die in het geheugen is opgeslagen te verwijderen.
- Houd A ingedrukt totdat een cursor in het naamgedeelte van het display verschijnt.
 - Gebruik D en B om het karakter op de positie van de cursor te veranderen. Het karakter verandert op de volgende wijze.
- Druk op B. Druk op D.
- (Ruimte) → A tot Z → 0 tot 9 → . → -
- Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.
- Als het gewenste karakter op de positie van de cursor wordt getoond, druk op C om de cursor naar rechts te bewegen.
 - Herhaal stap 3 en 4 om de overige karakters in te voeren.
- U kunt tot en met acht karakters voor de naam invoeren, alhoewel er maar drie karakters op een moment getoond kunnen worden. Als de door u ingevoerde naam minder dan 8 karakters bevat, gebruik dan C om de cursor naar de achtste positie te verplaatsen (wat betekent dat u bijvoorbeeld C drie keer dient in te drukken na invoer van een naam met 5 karakters).
 - Als u C ingedrukt houdt, beweegt de cursor versneld.
- Nadat u de naam heeft ingevoerd, druk op C zo veel als nodig om de cursor naar het nummergeeelte te verplaatsen.

- Als de cursor zich op de achtste positie van het naamgedeelte bevindt, verspringt deze naar het eerste cijfer van het nummer als u de cursor naar rechts verplaatst door op C te drukken. Als de cursor zich op het 12^e cijfer van het nummer bevindt, verspringt deze weer naar het eerste karakter van de naam als u de cursor naar rechts verplaatst door op C te drukken.
7. Gebruik D en B om het karakter (verbindingsstreepje, nummer, spatie) op de positie van de cursor in het nummergeedeelte te veranderen. Het karakter wijzigt op de volgende wijze.



- Door een van beide knoppen ingedrukt te houden, verandert het karakter versneld.
 - U kunt maximaal 12 cijfers voor het nummer invoeren.
8. Na invoer van de naam en het nummer van de gegevensset, druk op A om de gegevens op te slaan en het instelscherm te verlaten.
- Op het display kunnen slechts drie naamkarakters op een moment getoond worden. Als de naam meer dan drie karakters bevat, bladert deze van rechts naar links op het display. Het symbool ◀ geeft aan dat het karakter links daarvan het laatste karakter is en het karakter rechts daarvan het eerste.

Databankgegevens oproepen

In de databankfunctie, druk op D om door de opgeslagen databankgegevens te bladeren.

- Als u D ingedrukt houdt, bladert u versneld.

Databankgegevens wijzigen

- In de databankfunctie, druk op D om de gegevens die u wilt wijzigen op het display te tonen.
- Houd A ingedrukt totdat de cursor op het display verschijnt.
- Gebruik C om de cursor te verplaatsen naar het karakter dat u wilt veranderen.
 - Als u C ingedrukt houdt, wordt de cursor versneld verplaatst.
- Gebruik D en B om het karakter te wijzigen.
 - Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, bladert u versneld door de karakters.
 - Zie stap 3 van 'Nieuwe databankgegevens invoeren' voor gedetailleerde informatie over de invoer van naamkarakters en stap 7 voor de invoer van nummerkarakters.
- Nadat u de gewenste veranderingen heeft aangebracht, druk op A om deze op te slaan en het instelscherm te verlaten.


Databankgegevens verwijderen

- In de databankfunctie, druk op D om de gegevensset die u wilt verwijderen op het display te tonen.
- Houd A ingedrukt totdat de cursor op het display verschijnt.
- Druk tegelijkertijd op D en B. De boodschap "CLR" verschijnt op het display, wat aangeeft dat de gegevens verwijderd zijn.
 - Nadat de gegevens verwijderd zijn, verschijnt de cursor in het naamgedeelte, klaar voor invoer.
- Voer nieuwe gegevens in of druk op A om het instelscherm te verlaten.

DAGTELFUNCTIE

De dagteelfunctie maakt het mogelijk dat u het aantal dagen vanaf de huidige datum van de tijdfunctie tot een specifieke doeldatum telt. Dit horloge beschikt over 5 dagtel-gegevenssets, waarbij elke set maximaal 8 karakters tekst en een doeldatum kan bevatten. Als de door de dagteller gespecificeerde datum overeenkomt met de datum van de tijdfunctie (ongeacht de jaarinstantelling van de dagteller) knippert de **DAYS** indicatie op het tijdfunctie en tweede tijdfunctie scherm. In de dagtel functie knippert de **DAYS** indicatie op het tijdfunctie- en tweede-tijd-scherm. In de dagtel functie knippert de **DAYS** indicatie op het scherm van de specifieke dagtelling waarvan de datum overeenkomt met de datum van de tijdfunctie.

- De standaarddatum voor alle dagtellers is 1 januari 2001.

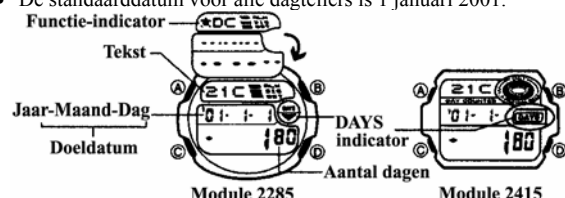

- Een positieve dagtelwaarde geeft een toekomstige datum aan en een negatieve dagtelwaarde een datum in het verleden.
- De dagteller die op het display getoond wordt als u de dagteelfunctie verlaat, verschijnt de volgende keer als u de dagteelfunctie selecteert als eerste.

Dagtelgegevens oproepen


In de dagteelfunctie, druk op D om door de dagtellers te bladeren.

De doeldatum instellen

- In de dagteelfunctie, druk op D om de dagteller waarvan u de instelling wilt wijzigen op het display te tonen.
- Houd A ingedrukt totdat de knipperende cursor in het tekstgedeelte verschijnt. Dit geeft aan dat u gegevens kunt invoeren.
- Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te wijzigen.
 - Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de cursor versneld.




- Als de cursor zich in het tekstgedeelte bevindt, gebruik D of B om door de karakters op de huidige cursorpositie te bladeren. De karakters veranderen op de hieronder getoonde wijze. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, bladert u versneld.



- Als de cursor zich in het datumgedeelte bevindt, druk op D om het nummer te verhogen en op B om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt het nummer versneld.
 - Om een dagtel-gegevensset te verwijderen, druk tegelijkertijd op D en B als de cursor zich in het tekstgedeelte of het nummergeedeelte bevindt. De boodschap "CLR" verschijnt op het display, de karakters in het tekstgedeelte worden verwijderd en de huidige datum wordt als doeldatum ingesteld. Nadat de verwijderbediening is uitgevoerd, kunt u een nieuwe gegevensset invoeren door de instelling van de datum te veranderen.
- Nadat u de gewenste instellingen gemaakt heeft, druk op A om het invoerscherm te verlaten.
 - De datum kan worden ingesteld binnen het bereik van 1 januari 1940 tot en met 31 december 2039.

ALARMFUNCTIE

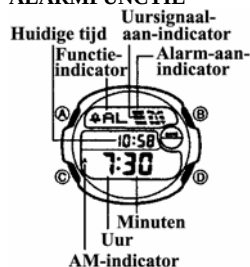


Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm elke dag gedurende 20 seconden als de tijd van de tijdfunctie overeenkomt met de ingestelde alarmtijd. Let er op dat de instelling van het alarm geen relatie heeft met de tijd van de tweede-tijd-functie. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat deze klinkt. Als het uursignaal is ingeschakeld, klinkt elk heel uur een signaal.

- De alarmtijd die op het display getoond wordt als u de alarmfunctie verlaat, verschijnt als eerste als u de volgende keer de alarmfunctie selecteert.

Een alarmtijd instellen

- Houd A ingedrukt totdat de uren cijfers op het display beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Tegelijkertijd wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- Druk op C om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



- Druk op D om de geselecteerde cijfers te verhogen en op B om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, verandert de instelling versneld.
- Nadat u de alarmtijd heeft ingesteld, druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - De weergave (12-uur en 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met de weergave die u voor de normale tijdfunctie heeft geselecteerd.

- Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave, let u er dan op dat u de tijd juist instelt als ochtend- of middagtijd.

Het alarm stoppen

Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat deze klinkt.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

In de alarmfunctie, druk op D om de instelling van het dagelijks alarm en het uursignaal op de hieronder getoonde wijze te veranderen.



Het alarm testen


Houd D in de alarm functie ingedrukt om het alarm te laten klinken.

- Als u D ingedrukt houdt om het alarm te testen, wordt ook de aan/uit-instelling van het dagelijks alarm of het uursignaal verandert.

STOPWATCH

1/100e seconde

Funcie-indicator

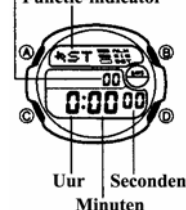


De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten. De stopwatchfunctie heeft een bereik van 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. U kunt de achtergrondverlichting inschakelen door op een willekeurig moment op B te drukken als de stopwatch loopt.

Het meten van tijden met de stopwatch


Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



TWEDE-TIJD-FUNCTIE

Woonplaats-tijd

Funcie-indicator



De tweede-tijd-functie maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

De tweede tijd instellen

Druk op D om de tijd met 30 minuten te verhogen.

- Als u D ingedrukt houdt, wijzigt de tijd versneld.
- Druk op A om de huidige tijd als de tweede tijd in te stellen. U kunt dan elke gewenste verandering maken.

- De weergave (12-uur en 24-uur) van de tweede tijd komt overeen met de weergave die u voor de normale tijdfunctie heeft geselecteerd.
- Als u de instelling van de tijdfunctie wijzigt, verandert de tweede tijd overeenkomstig. Als u de instelling van de tijdfunctie dient te wijzigen (bijvoorbeeld om de tijd 3 uur terug te zetten als u van New York naar Los Angeles gaat), dient u ook bij de tweede tijdfunctie de benodigde wijziging te maken (in dit voorbeeld tevens 3 uur terug zetten).