

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2351


Seite 1

Zeiteinstellung




Die Krone herausziehen. Nun den Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen. In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken, um die Uhr in Gang zu setzen.

■ Verwendung des Zeitmarkierungsringes

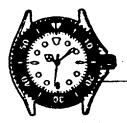

G-2

Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung "15" mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.

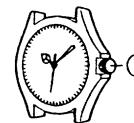

- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, daß solche Armbanduhren nicht wasserfest sind, während Ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur	Batterie typ	Batterie-Lebensdauer
±20 Sekunden pro Monat	SR621SW	Etwa 2 Jahre

G-3

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder Nachgehen der Uhr) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserfestigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserfestigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräetauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- Nicht wasserfest. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr nass ist.
- Die Kröpfe nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser absprühen und abtrocknen.
- Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tauchtaufen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.

- Einige wasserfeste Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

G-4

G-5

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden.

(Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)
Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettenägen und Gesteinsbohrmaschinen usw. getragen werden.

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

G-6

G-7

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzfarben entfernen halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-8

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2351

Seite 2

Einstellung der aktuellen Zeit

Falls sich die Krone Ihrer Armbanduhr gemäß Abbildung innerhalb der äußeren Abdeckung befindet, müssen Sie den folgenden Vorgang ausführen, um die äußere Abdeckung und den Ring von der Armbanduhr abzunehmen, damit Sie die Zeiteinstellung ändern können.




Wichtig!

Wenn der Schutz geöffnet wird, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark mit Ihren Fingermägeln daran ziehen. Andernfalls besteht die Gefahr von persönlichen Verletzungen.

Entfernen der äußeren Abdeckung und des Rings


Schieben Sie den Schutz gemäß Abbildung in die geöffnete Position und entfernen Sie die äußere Abdeckung und den Ring.

- Falls Ihre Armbanduhr mit einem Zierring versehen ist, wird der Zierring dadurch nicht gelöst.

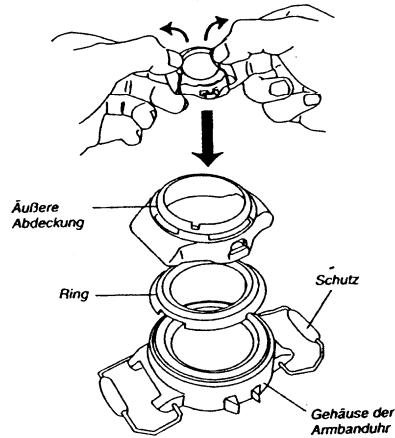


Anbringen der äußeren Abdeckung und des Rings


Bringen Sie den Ring an der Armbanduhr an, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Nuten in dem Ring mit den Laschen am Gehäuse der Armbanduhr ausgerichtet werden.

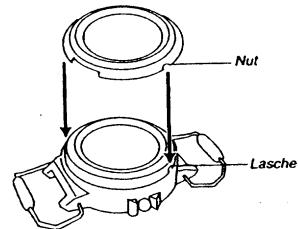

Auf richtige Orientierung achten und die äußere Abdeckung an dem Gehäuse der Armbanduhr anbringen.

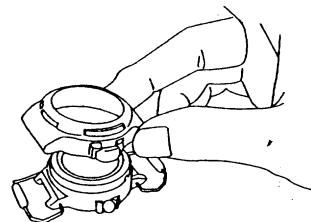

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass zwischen dem Gehäuse der Armbanduhr, dem Ring und der äußeren Abdeckung keine Trennung vorhanden ist, schieben Sie den Schutz gemäß Abbildung zurück über die äußere Abdeckung.

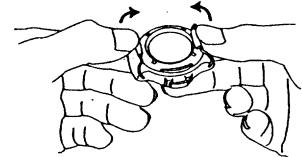

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2351

Seite 3

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beobachten unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus abnormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mängelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Händelpartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Laut. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

W-24

W-25

Verwendung des Bandes

Für Armbanduhren, die mit einem Band ausgerüstet sind, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist, den folgenden Vorgang für die Einstellung der Länge des Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an Ihrem Handgelenk

1. Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln, wie es in der Abbildung dargestellt ist, wobei die Klettverschlüsse an den Bändern zusammenzudrücken sind, um diese zu sichern.
 - Achten Sie darauf, daß die Klettverschlüsse des Bandes zu einer Trennung neigen, wenn das Band naß wird.
2. Das schmale, äußere Band um Ihr Handgelenk wickeln. Die Schnalle gemäß Abbildung zwischen Ihrem Daumen und Mittelfinger halten und das Band in die Schnalle einstecken, während Sie mit Ihrem Zeigefinger die Oberseite des Bandes niedrücken.
 - Die tatsächliche Form der Schnalle hängt von dem Armbanduhrenmodell ab.
 - Die Schnalle rastet mit einem Schnappräusch ein, wenn sie richtig angebracht wird.




Einstellen der Länge des äußeren Bandes

1. Das Band um die Außenseite der Schnalle führen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist.
2. Das Band an der Innenseite der Schnalle zurückführen, wie es in Abb. 2 dargestellt ist. Am Ende des Bandes ziehen, um das Band zu spannen.

Abb. 1


Abb. 2




Verwendung des Bandes

Bei Armbanduhren, die mit einem Band gemäß nachfolgender Abbildung ausgestattet sind, ist der folgende Vorgang für die Verwendung des Bandes einzuhalten.

1. Das Band um die Außenseite der Schnalle führen.

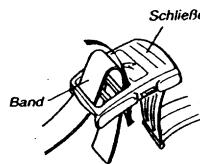

2. Das Band an der Innenseite der Schnalle umfalten.

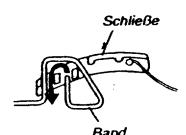

3. Am Ende ziehen, um das Band zu befestigen.

