


# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2337, 2338, 2374, 2384 NEU 2705

Seite 1


Die Bedienungsvorgänge für die Module 2337, 2338, 2374 und 2384 sind identisch.  
Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Module 2337 und 2338.

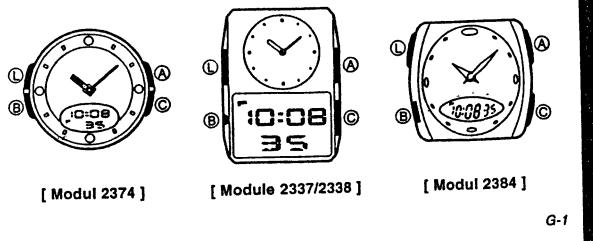

G-1

## Allgemeine Anleitung

- Manche Modelle sind mit einem Weiß-auf-Schwarz-Display ausgestattet.
- Drücken Sie den Knopf A, um den Modus umzuschalten.

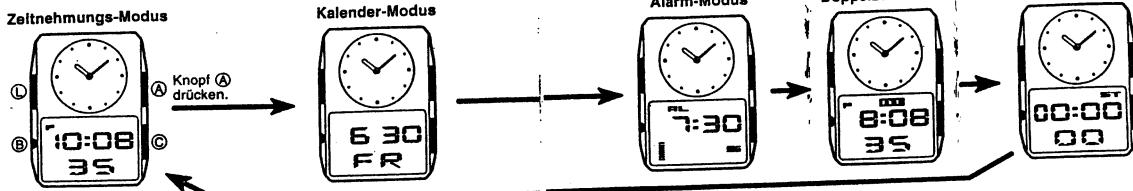

G-2 G-3

## Über die Hintergrundleuchte

- Drücken Sie den Knopf ①, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr kann ein akustisches Signal ausgeben, wenn das Display beleuchtet wird. Dies stellt jedoch keinen Fehlerbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch abgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Wenn die Hintergrundleuchte eingeschaltet ist, blinkt sie bei jeder Bewegung des Minutenzeigers. Dies ist durchaus normal und stellt keine Funktionsstörung der Uhr dar.
- Die Hintergrundleuchte des Modul 2338 beleuchtet sowohl das digitale Display als auch das analoge Zifferblatt. Die Hintergrundleuchte des Modul 2337 beleuchtet nur das digitale Display. Die Hintergrundleuchte des Modul 2374 und 2384 beleuchtet nur das analoge Zifferblatt.

G-4


1. Halten Sie den Knopf ② gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie den Knopf A, um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf A bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
3. Drücken Sie den Knopf ②, um die Stundenstellen anzuwählen.
4. Drücken Sie den Knopf A, um die Minutenstellen schnell vorzustellen.
5. Drücken Sie den Knopf ②, um die Minutenstellen anzuwählen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Minutenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Minutenstellen schnell vorzustellen.
6. Drücken Sie den Knopf A, um die Minutenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Minutenstellen schnell vorzustellen.
7. Drücken Sie den Knopf ②, um die 12/24-Stunden-Einstellung anzuwählen.
8. Drücken Sie den Knopf A, um das Zeitnehmungsformat zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint der P-Indikator für die Anzeige von Zeiten der zweiten Tageshälfte (p.m.). Für Zeiten der ersten Tageshälfte (a.m.) wird kein Indikator angezeigt.
9. Drücken Sie den Knopf ②, um den Vorgang zu beenden.

G-6

## Zeitnehmungs-Modus

- Verwenden Sie diesen Modus zur Einstellung der aktuellen Zeit. Eine falsche Datumszeit führt zu fehlerhaftem Betrieb des Kalenders.

### Einstellen von Zeit und Datum

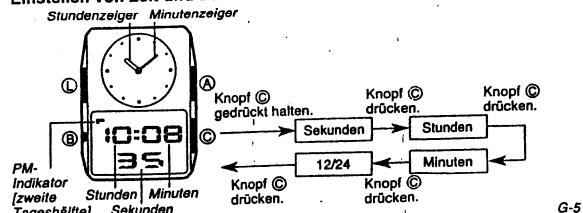

G-5

- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

- ### Einstellen der Zeiger
- Drücken Sie in einem beliebigen Modus den Knopf ③, mit einem spitzen Gegenstand, um die analoge Zeiteinstellung vorzustellen. Mit jedem Drücken des Knopfes ③ wird die Zeit um 20 Sekunden vorgestellt. Durch dreimaliges Drücken wird also die Zeit um eine Minute vorgestellt. Halten Sie den Knopf ③ gedrückt, um die analoge Zeiteinstellung schnell vorzustellen. Sie können die Zeiteinstellung nur vor- nicht aber zurückstellen.

G-7


# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2337, 2338, 2374, 2384

Seite 2

## Kalender-Modus

### Einstellen des Datums

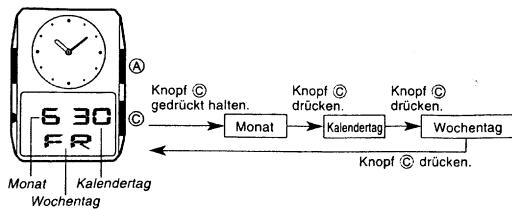

G-8


- Halten Sie den Knopf C gedrückt, bis die Monatsstellen zu blinken beginnen.
  - Drücken Sie den Knopf A, um die Monatsstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Monatsstellen schnell vorzustellen.
  - Drücken Sie den Knopf C, um die Tagesstellen anzuwählen.
  - Drücken Sie den Knopf A, um die Tagesstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Tagesstellen schnell vorzustellen.
  - Drücken Sie den Knopf C, um die Wochentagsstellen anzuwählen.
  - Drücken Sie den Knopf A, um auf den nächsten Wochentag weiterzuschalten. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um den Wochentag schnell vorzustellen.
  - Drücken Sie den Knopf C, um den Vorgang zu beenden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Kalender-Modus zurück.

G-9

## Alarm-Modus

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt ein Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Ist das stündliche Zeitsignal eingeschaltet, dann gibt die Uhr zu jeder vollen Stunde einen akustischen Piepton aus.


### Einstellen der Alarmzeit und Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

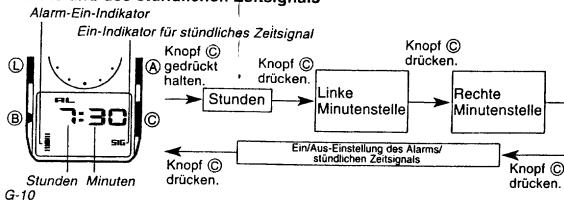

G-10

- Halten Sie den Knopf C gedrückt, bis die Stundenstellen blinken.
- Drücken Sie den Knopf A, um die Stundenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Stundenstellen schnell zu erhöhen.
- Das Format (12- oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Drücken Sie den Knopf C, um die linke Minutenstelle zu wählen.
- Drücken Sie den Knopf A, um die linke Minutenstelle zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die linke Minutenstelle schnell zu erhöhen.
- Drücken Sie den Knopf C, um die rechte Minutenstelle zu wählen.
- Drücken Sie den Knopf A, um die rechte Minutenstelle zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die rechte Minutenstelle schnell zu erhöhen.
- Drücken Sie den Knopf C, um die Ein/Aus-Einstellung des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals zu gelangen.
- Drücken Sie den Knopf A, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.
- Zu diesem Zeitpunkt werden der tägliche Alarm und das stündliche Zeitsignal automatisch eingeschaltet.

G-11

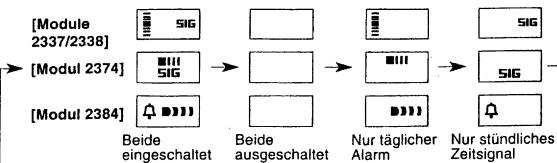

- Drücken Sie den Knopf C, um den Vorgang zu beenden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Uhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

### Stoppen des Alarms


- Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen.

G-12

G-13

## Doppelzeit-Modus

### Einstellen der Doppelzeit

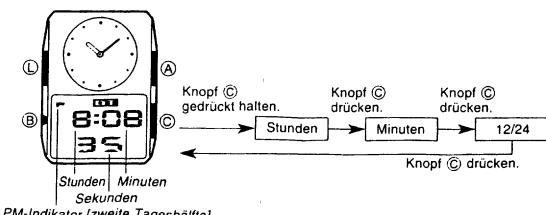

- Halten Sie den Knopf C gedrückt, bis die Stundenstellen zu blinken beginnen.

G-14

### Kontrolle des Alarms und Wahl eines Alarmtons

Halten Sie den Knopf A in einem beliebigen Modus (mit Ausnahme während der Ausführung von Einstellungen) gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen. Mit jeder Kontrolle des Alarms ertönt einer von vier verschiedenen Alarmtönen. Der von Ihnen gewählte Alarmton wird für den täglichen Alarm und das stündliche Zeitsignal verwendet.

• Achten Sie darauf, dass der Modus auch umgeschaltet wird, wenn Sie den Knopf A gedrückt halten.

- Drücken Sie den Knopf A, um die Stundenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Stundenstellen schnell vorzustellen.
  - Drücken Sie den Knopf C, um die Minutenstellen anzuwählen.
  - Drücken Sie den Knopf A, um die Minutenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Minutenstellen schnell vorzustellen.
  - Drücken Sie den Knopf C, um die Minutenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf A gedrückt, um die Minutenstellen schnell vorzestellen.
  - Drücken Sie den Knopf C, um die 12/24-Stunden-Einstellung anzuwählen.
  - Drücken Sie den Knopf A, um das Zeitnehmungsformat zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
  - Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint der P-Indikator für die Anzeige von Zeiten der zweiten Tageshälfte (p.m.). Für Zeiten der ersten Tageshälfte (a.m.) wird kein Indikator angezeigt.
  - Drücken Sie den Knopf C, um den Vorgang zu beenden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Doppelzeit-Modus zurück.
- In dem Doppelzeit-Modus ist die Sekundenzählung synchronisiert mit der Sekundenzählung des Zeitnehmungs-Modus.


G-15

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2337, 2338, 2374, 2384

Seite 3

## Stoppuhr-Modus

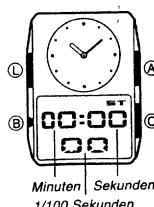

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

### Verwendung der Stoppuhr

- Drücken Sie den Knopf ①, um die Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie den Knopf ②, um die Stoppuhr zu stoppen.
- Sie können den Knopf ③ beliebig oft drücken, um mit der Zeitmessung fortzusetzen.
- Nachdem Sie mit dem Betrieb der Stoppuhr fertig sind, drücken Sie den Knopf ①, um die Zeit der Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

## Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat

Zwei Zeiger: Stunden und Minuten

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format

Kalender-Modus: Monat, Kalenderntag, Wochentag

Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Doppelzeit-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format

Stoppuhr-Modus

Messkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Messeinheit: 1/100 Sekunde

Messmodus: Abgelaufene Zeit

Sonstiges: EL-Hintergrundleuchte

Batterie: Eine Silberoxyd-Batterie (Modul 2337/2338/2374) Typ: SR721W/(Modul 2384) Typ: SR920W

G-16

G-17

**Batterielebensdauer:** Ca. 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen  
• 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag  
• 2 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag

G-18

G-19

- Zur Beachtung
- I** Nicht wasserfest. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- II** Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr nass ist.
- III** Die Knöpfe nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- IV** Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V** Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiefetauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.

- Einige wasserfesten Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

- Pflege Ihrer Uhr
- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.

G-20

- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stoße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haarlotions, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-21

- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
  - Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
  - Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbanden...
- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
  - Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

- Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-22

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-23