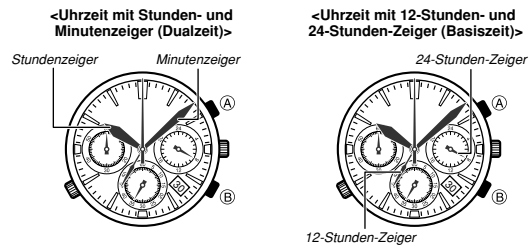


Einstellen von Uhrzeit und Tag


Sie können an der Uhr zwei verschiedene Uhrzeiten einstellen: Eine Uhrzeit mit den Stunden- und Minutenzeigern und eine zweite Uhrzeit mit dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeigern.



Die von den Stunden- und Minutenzeigern angezeigte Uhrzeit (Dualzeit) kann auf die gewünschte Zeit eingestellt werden, ohne dazu den laufenden Betrieb der Uhr zu stoppen.

Sie können die 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeiger auf Ihre Basiszeit (laufende Uhrzeit der Zeitzone, in der Sie die Uhr normalerweise benutzen) und dann den Stundenzeiger auf eine zweite Uhrzeit (Dualzeit) einstellen (z.B. die Uhrzeit des Urlaubsortes usw.).

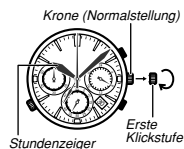
Kontrollieren Sie beim Einstellen der Uhrzeit bitte, ob das Datum richtig eingestellt ist. Sie können das Datum dann erforderlichenfalls korrigieren.

Ändern der eingestellten Uhrzeit

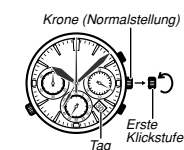
1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickstufe vor, wenn der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position erreicht. Dadurch stoppt der Sekundenzeiger.
2. Verstellen Sie durch Drehen der Krone den Minutenzeiger zum Einstellen von 12-Stunden-Zeiger, 24-Stunden-Zeiger und Minutenzeiger. Die Bewegungen der Minuten-, Stunden-, 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeiger sind zwar miteinander koordiniert, der Stundenzeiger kann aber unabhängig bewegt werden, um eine zweite Uhrzeit (Dualzeit) anzuzeigen. Näheres zum Einstellen des Stundenzeigers siehe nachstehend unter „Einstellen des Stundenzeigers (Dualzeit)“.
- Stellen Sie die Uhrzeit sorgfältig ein, wobei auch auf korrekte Unterscheidung der Tageshälften zu achten ist.
3. Stellen Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück, um die Zeitmessung wieder zu starten.

Einstellen des Stundenzeigers (Dualzeit)

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickstufe vor. In diesem Falle läuft die Zeitmessung normal weiter.
2. Stellen Sie den Stundenzeiger ein, indem Sie die Krone zu sich (Richtung des Pfeils in der Illustration) drehen.
- Die Position des Stundenzeigers richtet sich nach der laufenden Minute.
- Stellen Sie die Stundenzeigerzeit sorgfältig ein, wobei auch auf korrekte Unterscheidung der Tageshälften zu achten ist.
3. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Normalstellung zurück.

**Ändern der Tag-Einstellung**

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickstufe vor.
2. Stellen Sie den Tag ein, indem Sie die Krone von sich weg (Richtung des Pfeils in der Illustration) drehen.
- Die Tag-Einstellung bitte nicht bei einer Stundenzeigerzeit zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr morgens ändern.
3. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Normalstellung zurück.

**Benutzen der Stoppuhr**

Mit der Stoppuhr können Sie die abgelaufene Zeit bis 59 Min. 59 Sek. messen.

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Drücken Sie Knopf (A) zum Starten der Stoppuhr.
2. Drücken Sie Knopf (A) zum Stoppen der Stoppuhr.
- Sie können den Messvorgang fortsetzen, indem Sie erneut Knopf (A) drücken.
3. Lesen Sie die abgelaufene Zeit ab.
- Drücken Sie Knopf (B) zum Zurückstellen der Stoppuhr.

**Hinweise:**

- Versuchen Sie nicht, die Stoppuhr zu benutzen, solange die Krone in die erste oder zweite Klickstufe vorgezogen ist.
- Wenn die Startpositionen der Minuten- und Sekundenzeiger der Stoppuhr unstimmig geworden sind, justieren Sie die Stellung bitte anhand der nachstehenden Anleitung so, dass die Zeiger sich beim Zurückstellen der Stoppuhr exakt auf 12 Uhr stellen.

Justieren der Stoppuhr-Sekundenzeigerpositionen

1. Stellen Sie die Stoppuhr durch Drücken von Knopf (B) zurück und kontrollieren Sie die Stellung des Stoppuhr-Sekundenzeigers.
2. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickstufe vor.
3. Drücken Sie Knopf (A) zum Bewegen des Stoppuhr-Sekundenzeigers.
4. Zum Zurückstellen des Minutenzeigers in die 12-Uhr-Position drücken Sie Knopf (B).
5. Drücken Sie Krone in die Normalstellung zurück, wenn die Zeiger wie gewünscht geflüchtet sind.

- Für Armbanduhren mit Zeitmarkierungsring
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung ∇ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

