


Guida all'uso 5106/5119

CASIO®

- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.
- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

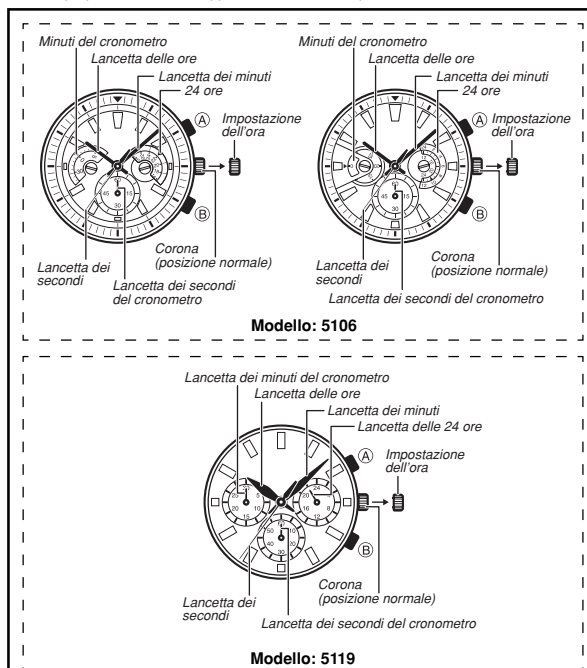

Per impostare l'ora

1. Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12; la lancetta dei secondi si ferma.
2. Regolare le lancette girando la corona. Girare la corona per far muovere le lancette. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
3. Reinserire la corona nella posizione normale.

Uso del cronometro

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 29 minuti e 59 secondi.

Per misurare i tempi con il cronometro

Tempo trascorso



Per regolare la posizione della lancetta dei secondi del cronometro

1. Premere (B) per azzerare il cronometro, e controllare l'allineamento della lancetta dei minuti del cronometro e della lancetta dei secondi del cronometro.
2. Estrarre la corona.
3. Premere (A) per spostare la lancetta dei secondi del cronometro in avanti finché essa indica la posizione delle 12.
4. Reinserire la corona nella posizione normale.

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti.
Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.
Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 20 secondi al mese

Indicazione: 3 lancette analogiche (ore, minuti e secondi per l'indicazione dell'ora)
3 contatori (secondi per il cronometro, minuti per il cronometro, e 24 ore per l'indicazione dell'ora)

Funzione di cronometro: Capacità di misurazione: 29'59"/Unità di misurazione: 1 secondo
Modo di misurazione: Tempo trascorso

Pila: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR621SW)
Durata di circa 2 anni per il tipo SR621SW (supponendo una operazione di cronometraggio di 30 minuti al giorno)